Jak używać zmywarki

Dodatkowe wskazówki znajdują się w poszczególnych rozdziałach instrukcji użytkowania.

Załaczyć urządzenie

Nacisnąć przycisk **ON** / OFF.

Jak napełnić dozownik proszku

Duża komora **A:**
Do każdego cyklu zmywania.
Mała komora **B:**
Tylko do programów ze zmywaniem wstępnym.
Jeśli stosowane będą proszki mieszane do zmywarek (w pastylkach), należy przestrzegać instrukcji użytkowania!

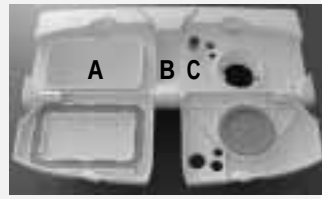

Sprawdzić środek wybłyszczający

Wskaźnik mechaniczny **C** lub kontrolka elektryczna na panelu sterowania (zależnie od modelu).

Sprawdzić sól regenerującą

Tylko dla zmywarek z systemem zmiękczania wody.
Wskaźnik mechaniczny **D** lub kontrolka elektryczna na panelu sterowania (zależnie od modelu).

Załadować kosze

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami odnośnie układania naczyń.

Zamknąć drzwi, otworzyć kurek wody

Wybrać program

Zaświeci się ostatnio, wybrany program.
Ustawić żądany program (za pomocą odpowiedniego przycisku lub pokrętła). Zaświeci się odpowiadająca mu kontrolka.

Wybrać funkcje dodatkowe

Jeżeli są konieczne (zależnie od modelu).
Zaświeci się odpowiadająca im kontrolka.

Nacisnąć przycisk START

Wybrany program zostanie zapamiętany (także wtedy, gdy nie ma prądu).

"Aby zmienić program"
- → Wcisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk START przez 2 sek. do chwili aż zgaśnie kontrolka Start;
- → Wybrać nowy program i ponownie nacisnąć przycisk START.

Cykl zmywania

- Drzwi należy otwierać tylko wówczas, gdy jest to konieczne (Uwaga: wydostająca się para).
- Jeżeli urządzenie zostanie wyłączone przed końcem programu to po ponownym załączeniu rozpocznie pracę od miejsca w którym zostało wyłączone.

Wyłączyć urządzenie

Tylko wtedy, gdy zgaśnie podświetlenie przycisku START: nacisnąć przycisk ON / **OFF** aby wyłączyć urządzenie. Nastąpi wygaszenie wszystkich kontrolek.

Zakręcić kurek wody, wyładować kosze

UWAGA: gdy otwiera się drzwi, wydostaje się para!
Wyładować zmywarkę rozpoczynając od dolnego kosza.

Wskazówki dotyczące ładowania zmywarki i wyposażenia koszy

Kosz górny:

zależnie od modelu urządzenia

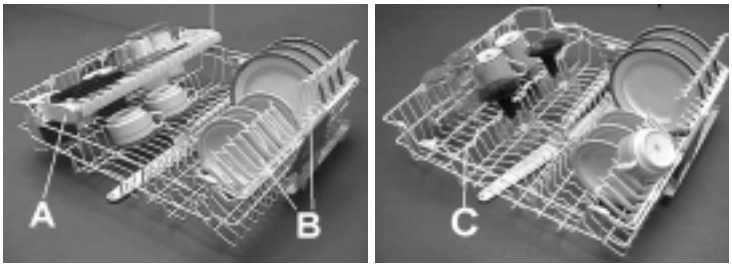

Wspornik wielofunkcyjny (A) [1]:
Zależnie od położenia stosowany do np. długich przyborów kuchennych, filiżanek, szklanek.
Możliwe są trzy jego położenia.

Wsporniki naczyń (B):
Zależnie od położenia stosowany do np. talerzy, filiżanek i kieliszków.

Wspornik obrotowy do szklanek (C) [2]:
Zależnie od położenia stosowany do np. małych szklanek lub kieliszków.
Długie przybory kuchenne (na przykład widelce do mięsa, noże) należy wkładać ostrzem skierowanym w stronę wnętrza maszyny.

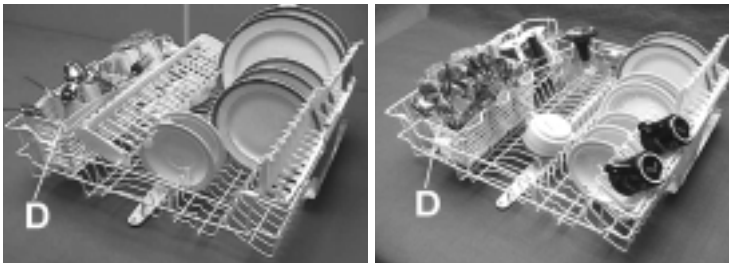

Połowa wsadu:
Załadować **tylko** kosz górny.
Włożyć koszyk na sztućce (**D**) do kosza górnego.

Regulacja wysokość pionowej kosza (także załadowanego):

- **Ustawienie dolne:** pociągnąć **dwa** uchwyty kosza (**E**) w kierunku na zewnątrz i obniżyć kosz.
- **Ustawienie górne:** pociągnąć do góry **dwa** uchwyty (**E**) tak, aby zablokować kosz (Ustawienie fabryczne).

Boki kosza winny być na jednakowym poziomie.

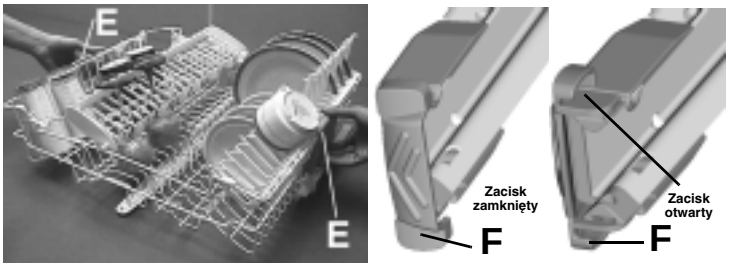

Wyjmowanie kosza górnego do mycia dużych naczyń lub patelni w koszu dolnym:
Otworzyć zaciski (**F**) prowadnicy kosza po prawej i lewej stronie i wyjąć kosz górny.
Gdy kosz górny jest włożony, zaciski zawsze muszą być zamknięte.

Kosz dolny:

Zależnie od modelu ze wspornikami talerzy składanymi lub stałymi (**G**).

Połowa wsadu:
Załadować **tylko** kosz dolny.
Większa moc zmywania, zwłaszcza dla patelni i garnków.

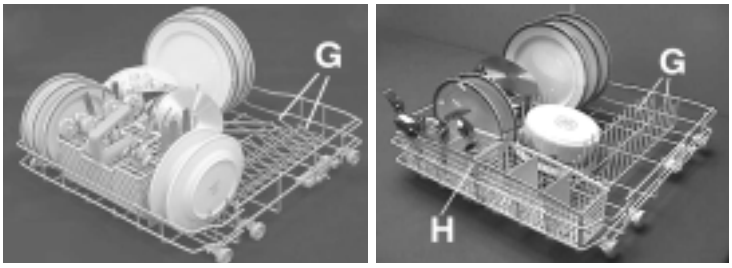

Koszyk na sztućce (J) lub (H):
Niektóre modele są wyposażone w kratkę, (**I**) która można włożyć do koszyka na sztućce tak, aby je oddzielić.
Koszyk na sztućce (**D**), zależnie od modelu, tylko do urządzeń z funkcją połowy wsadu.
Przybory kuchenne, którymi można się zranić, należy umieszczać w koszyku ostrzem skierowanym w dół.

Należy używać jedynie naczynia nadające się do mycia w zmywarkach. Nie należy myć w zmywarce przedmiotów nie nadających się do tego, na przykład wykonanych z drewna, aluminium, z tworzyw, cyny, nakryć dekorowanych (nie emaliowanych), nakryć ze srebra.

Dostępne do zakupu u sprzedawcy:

[1] Wspornik wielofunkcyjny (A) - N. Seria AMH 369.

[2] Obrotowy wspornik na kieliszki (C) - N. Seria WGH 1000.

Co zrobić, gdy...

Jeżeli wystąpią usterki w działaniu zmywarki, prosimy o sprawdzenie poniższych punktów, zanim zwrócicie się Państwo do Serwisu (* prosimy także o zapoznanie się z odpowiednim rozdziałem w instrukcji obsługi).

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	• Nie ma dopływu wody.	• Otworzyć kurek wody.
	• Zmywarka pobiera zbyt mało wody.	• Wyczyścić filtr od strony kurka wody. • Sprawdzić czy wąż dopływowy nie jest zagięty.
	• Czy nie ma przerwy w dopływie prądu.	• Włożyć wtyczkę do gniazdka. • Nacisnąć przycisk START. • Zamknąć drzwi. • Sprawdzić bezpieczniki elektrycznej instalacji domowej.
	• Uruchomienie programu nastawionego uprzednio.	• Ustawić ewentualnie opóźnienie na “0”.
Jeśli naczynia nie są dobrze wysuszone	• Zbyt mało środka wybłyszczającego.	• Zwiększyć dozowanie *.
	• Resztki wody w zagłębieniach.	• Ustawiać naczynia pochylone.
Jeśli naczynia nie są dokładnie umyte	• Strumień wody nie dochodzi do powierzchni naczyń.	• Umieścić naczynia tak, aby się nie stykały. Zagłębione części naczyń winny być odwrócone w dół.
	• Zbyt mało proszku.	• Dawkować proszek zgodnie ze wskazaniami producenta.
	• Ustawiony został nieodpowiedni program.	• Wybrać program zmywania o większej intensywności.
	• Zablokowane ramiona rozpryskowe.	• Ramiona rozpryskowe muszą się obracać swobodnie.
	• Zatkane dysze ramion rozpryskowych.	• Usunąć zanieczyszczenia blokujące dopływ wody *.
	• Proszek nieodpowiedni/ zbyt stary.	• Stosować markowy proszek, dobrej jakości.
Pozostałości w postaci piasku lub granulek	• Zatkane filtry.	• Regularnie sprawdzać filtry/ ewentualnie wyczyścić *.
	• Filtry nie sa założone właściwie.	• Włożyć filtr prawidłowo i dokręcić *.
Odbarwienie części z tworzywa	• Sok pomidorowy/z marchwi,...	• Zależnie od rodzaju materiału, należy w miarę potrzeby użyć proszku o większej sile wybielania.
Osad na naczyniach		
• dający się usunąć	• Prążki na naczyniach/szklankach.	• Zwiększyć dawkę środka wybłyszczającego *.
	• Prążki/rysy na szklankach.	• Zmniejszyć dawkę środka wybłyszczającego *.
	• Warstwa soli na naczyniach/ szklankach.	• Zakręcić prawidłowo pokrywę zbiornika soli *.
• nie dające się usunąć	• Niedostateczne zmiękczenie wody, plamy z wapienia (kamień).	• Zmienić ustawienie przełącznika twardości wody, jeśli to konieczne, dodać soli*.
Szklanki matowe/ nie błyszczące	• Nie nadają się do mycia w zmywarce.	• Myć szklanki nadające się do mycia w zmywarkach.
Rdza na sztućcach	• Nie są ze stali nierdzewnej.	• Myć sztućce nadające się do mycia w zmywarkach.
Identyfikacja błędów w pracy urządzenia	• Kontrolka START miga. • Wskaźnik F... (zależnie od modelu).	• Sprawdzić, czy układ filtów nie jest zatkany i czy dopływ wody nie został przerwany (w razie konieczności wyczyścić filtry *). Ponownie uruchomić program. Wcisnąć i przytrzymać przycisk START przez około 2 sekundy, do momentu zgaśnięcia kontrolki START. Ponownie wybrać program i nacisnąć przycisk START.

Jeśli po przeprowadzeniu kontroli według powyższych punktów utrzymuje się lub powraca nienormalny stan pracy, wyłączyć urządzenie i zamknąć kurek wody, a następnie skontaktować się z Serwisem (patrz książka gwarancyjna).

Przed skontaktowaniem się z Serwisem należy przygotować następujące dane:

- Rodzaj usterki.
- Typ i model urządzenia.
- Kod serwisowy czyli numer podany na naklejce Serwisu technicznego umieszczonej wewnątrz drzwi po prawej stronie.

Przed przystąpieniem do użytkowania zmywarki należy przeczytać instrukcję montażu i użytkowania!

ADG 8536

Skrócona instrukcja

PL

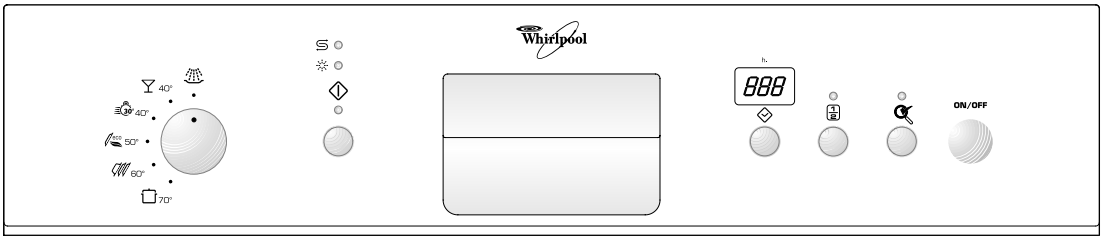

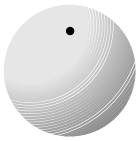

Programator

ON/OFF

Przycisk On (Zał) / Off (Wył)

Przycisk Start

Kontrolka świeci się podczas pracy i gaśnie po zakończeniu programu.
Gdy wystąpi nieprawidłowy stan pracy (usterka), kontrolka zaczyna migać.

Wskaźniki

Uzupełnić sól regeneracyjną
Sól powinna być dodawana bezpośrednio przed uruchomieniem zmywania.

Dodać środek wybłyszczający

Funkcje dodatkowe [3]



Wyświetlacz czasu opóźnienia uruchomienia i jednocześnie wskaźnik usterek
Wskazuje czas w godzinach, jaki pozostał do momentu uruchomienia programu. Pod koniec programu, podczas cyklu suszenia, wyświetlacz pokazuje czas w minutach pozostały do końca suszenia.
"F..." Wskazania o usterkach dla pracownika serwisu.

Przycisk "Opóźnienie uruchomienia"
Umożliwia ustawienie czasu opóźnienia uruchomienia programu w zakresie 1 - 24 godzin. Każde naciśnięcie przycisku zwiększa opóźnienie o 1 godzinę; po przekroczeniu 24, liczenie rozpoczyna się od 00. Po ustawieniu tego czasu nacisnąć przycisk Start. Zmywanie zostanie uruchomione po upływie nastawionego czasu.

Przycisk "Połowa wsadu"
Mycie połowy ładunku możliwe jest tak w koszu górnym jak i w dolnym. Wybrać program i nacisnąć przycisk "Połowa wsadu". Kontrolka zaświeci się, a po zakończeniu programu zgaśnie.
Po wybraniu funkcji "Połowa wsadu" stosować można programy oznaczone *.

Płukanie antybakteryjne [4] [5]
Funkcja ta przewiduje płukanie antybakteryjne, które ma miejsce pod koniec cyklu mycia, zapewniając dodatkową eliminację bakterii. Kontrolka świeci się gdy funkcja jest uruchomiona. Jeżeli podczas trwania cyklu płukania antybakteryjnego temperatura zmieni się (na przykład po otwarciudrzwiczek), kontrolka zaczyna migać, co oznacza, że działanie antybakteryjne nie jest zapewnione.

Tabela programów			Proszek [2]		Zużycie [3]		
Programy		Zalecenia dotyczące ładowania zmywarki	A	B	Litry	kWh	Minuty
Zmywanie wstępne	na zimno	Naczynia przeznaczone do późniejszego mycia.	-	-	5,0	0,02	10
Delikatny	40°C	Lekko zabrudzone, np. szklanki i filiżanki.	X	-	13,0	0,90	97
Szybki	40°C	Lekko zabrudzone, bez zaschniętych resztek.	X	-	13,0	0,70	30
Eko [1) *) 5) 6)]	50°C	Normalnie zabrudzone.	X	X	16,0	1,05	195
Codzienne [*) 5)]	60°C	Normalnie lub bardzo zabrudzone.	X	X	16,0	1,35	120
Intensywny [5)]	70°C	Bardzo brudne, szczególnie patelnie i garnki.	X	X	17,0	1,65	145

1) Program porównawczy na tabliczce danych energetycznych, zgodnie z normą EN 50242;
2) Prosimy o zapoznanie się z rozdziałem "Użytkowanie urządzenia";
3) Dane dotyczące programów uzyskane zgodnie z normą europejską EN 50242. Dane mogą się zmieniać, na przykład z uwagi na inny wsad, inne funkcje dodatkowe, inną temperaturę - wyższą lub niższą od 15°C - lub twardość wody albo inne napięcie zasilania, itp.
4) Skuteczność usuwania bakterii została sprawdzona przez Instytut Pasteur w Lille (Francja), zgodnie z normą NF EN 13697 z miesiąca września 2001.
5) Te programy mogą być stosowane z funkcją płukania antybakteryjnego.
6) Program energooszczędny z przedłużonym suszeniem.

Ważna informacja dla laboratoriów badawczych:
Aby otrzymać szczegółowe informacje o warunkach testu porównawczego z normą EN oraz o innych testach, prosimy o kontakt pod następującym adresem: "nk_customer@whirlpool.com".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 98131
(Z zastrzeżeniem zmian technicznych)